
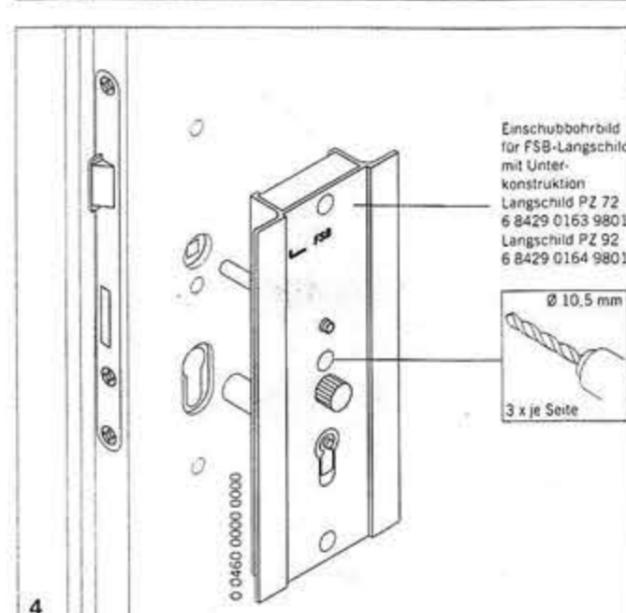
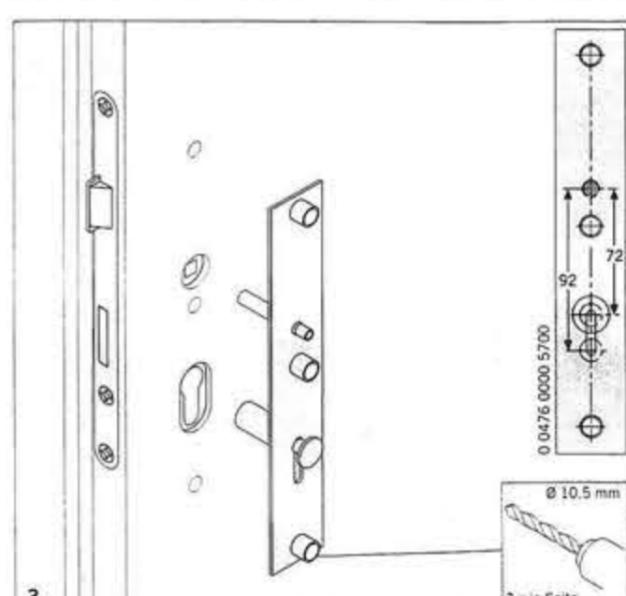


Bitte achten Sie beim Ausdrucken der Montageanleitung (pdf-Datei) auf eine 100%ige Skalierung der Druckereinstellung und prüfen Sie die angegebenen Maße.

Die Montage nur von Fachpersonal durchführen lassen.

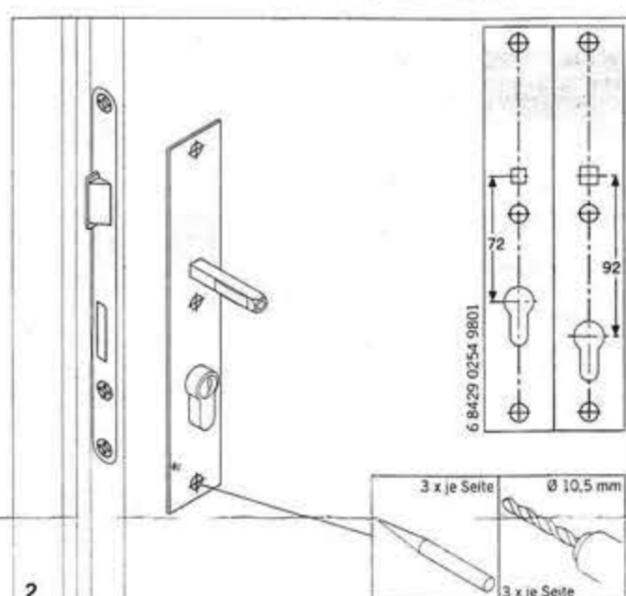

G 07 08
6 8430 0166 0000

Anschlagtechnik für
Langschilder mit
Unterkonstruktion,
Langschild-Garnituren

Montage

Bild 1
Maßzeichnung (M 1:1) für das Bohrbild an Türen zur Montage von Langschildern. Der Abstand „Mitte Schlossnuss bis Profilzylinder“ (oder Mitte Drehkreis des Schlüssels) beträgt 72/92 mm.

Die Bohrpunkte können mit der
- Papierschablone,
- Metall-Anschlagschablone
- oder Universal-Anschlagschablone bestimmt werden (Art.-Nr. 0 0460 0000 0000).

Bild 2
Papierschablone: Die beiliegende Papierschablone über den montierten Profilzylinder (oder den eingesteckten Schlüssel) und den eingesteckten Vierkantstift stecken. Die Bohrpunkte markieren und mit Bohrer $\varnothing 10,5$ mm bis auf den Schlosskasten bohren. Den Vorgang auf der Gegenseite wiederholen.

Bild 3
Metall-Anschlagschablone: Führungstifte der Schablone in Drückernuss und Profilzylinderloch (oder Schlüsselloch) stecken. Beidseitig drei Löcher von $\varnothing 10,5$ mm bis auf den Schlosskasten durch die Bohrbuchsen bohren.

Bild 4
Universal-Anschlagschablone: Gebrauchsanweisung beachten. Bohrbild (Einschubbohrbild) aussuchen, und mit Rändelschraube sichern. Führungstifte montieren. Beidseitig drei Löcher von $\varnothing 10,5$ mm bis auf den Schlosskasten durch die Bohrbuchsen bohren.

Bild 5
Die Unterkonstruktionen beidseitig in die Bohrungen der Tür einlegen und mit M5-Schrauben und Hülsenmuttern festschrauben.

Bild 6
Die Deckschilder auf die Unterkonstruktionen aufklippen, zuerst oben, dann unten.

Die Ausnehmung im Deckschild dient bei der Demontage als Ansatzpunkt für den Schraubendreher.

FSB



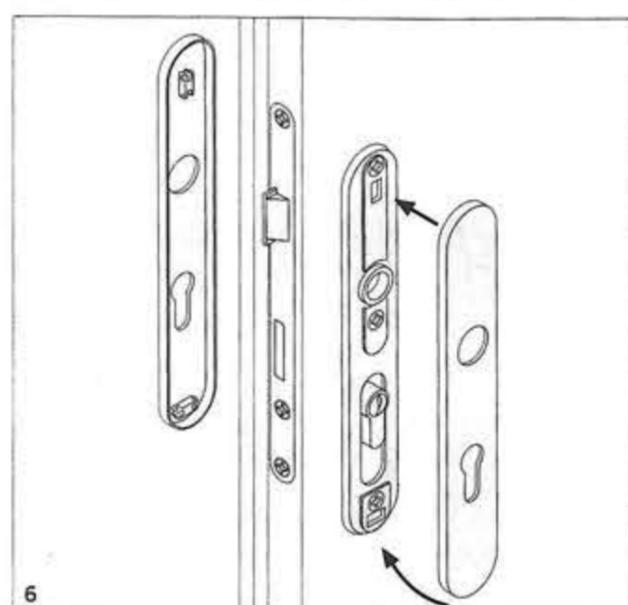


Bild 7
Türdrücker-Montage
Die Stiftschraube gegen den sich aufbauenden Widerstand anziehen, bis die Klemankerfeder mit einem hörbaren Geräusch durchtrennt wird (die Schraube läßt sich dann kurzzeitig wieder leichter drehen). Anschließend die Schraube fest anziehen.

Siehe auch die Anleitung „Anschlagtechnik FSB-Stabilstifte“.

Wichtig! In der Anleitung sind Details enthalten, die auch für den Anwender von Bedeutung sind. Bitte überreichen Sie die Anleitung nach erfolgter Montage dem Anwender.

FSB-Qualitätssicherung

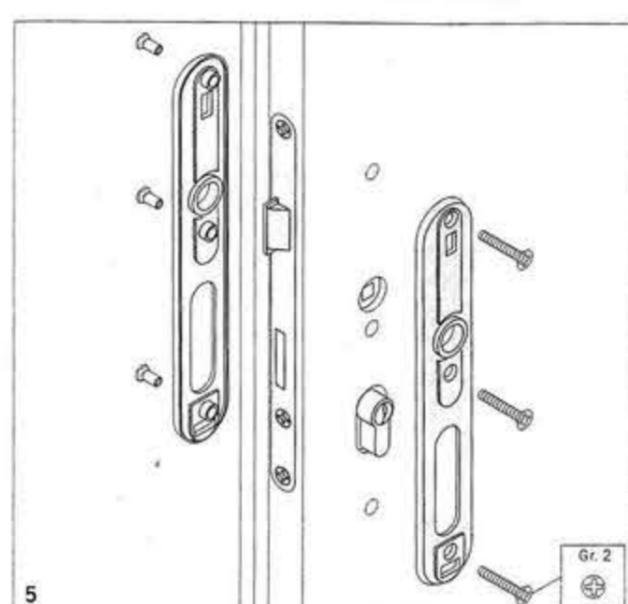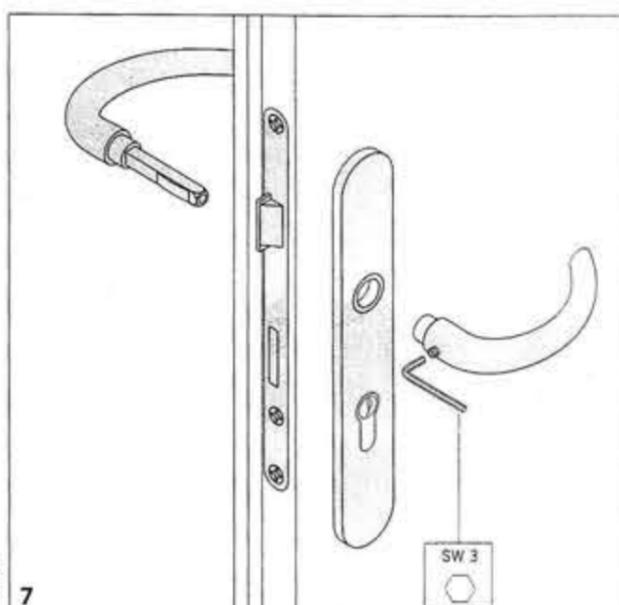

6 8430 0166 0000

G 07 08