



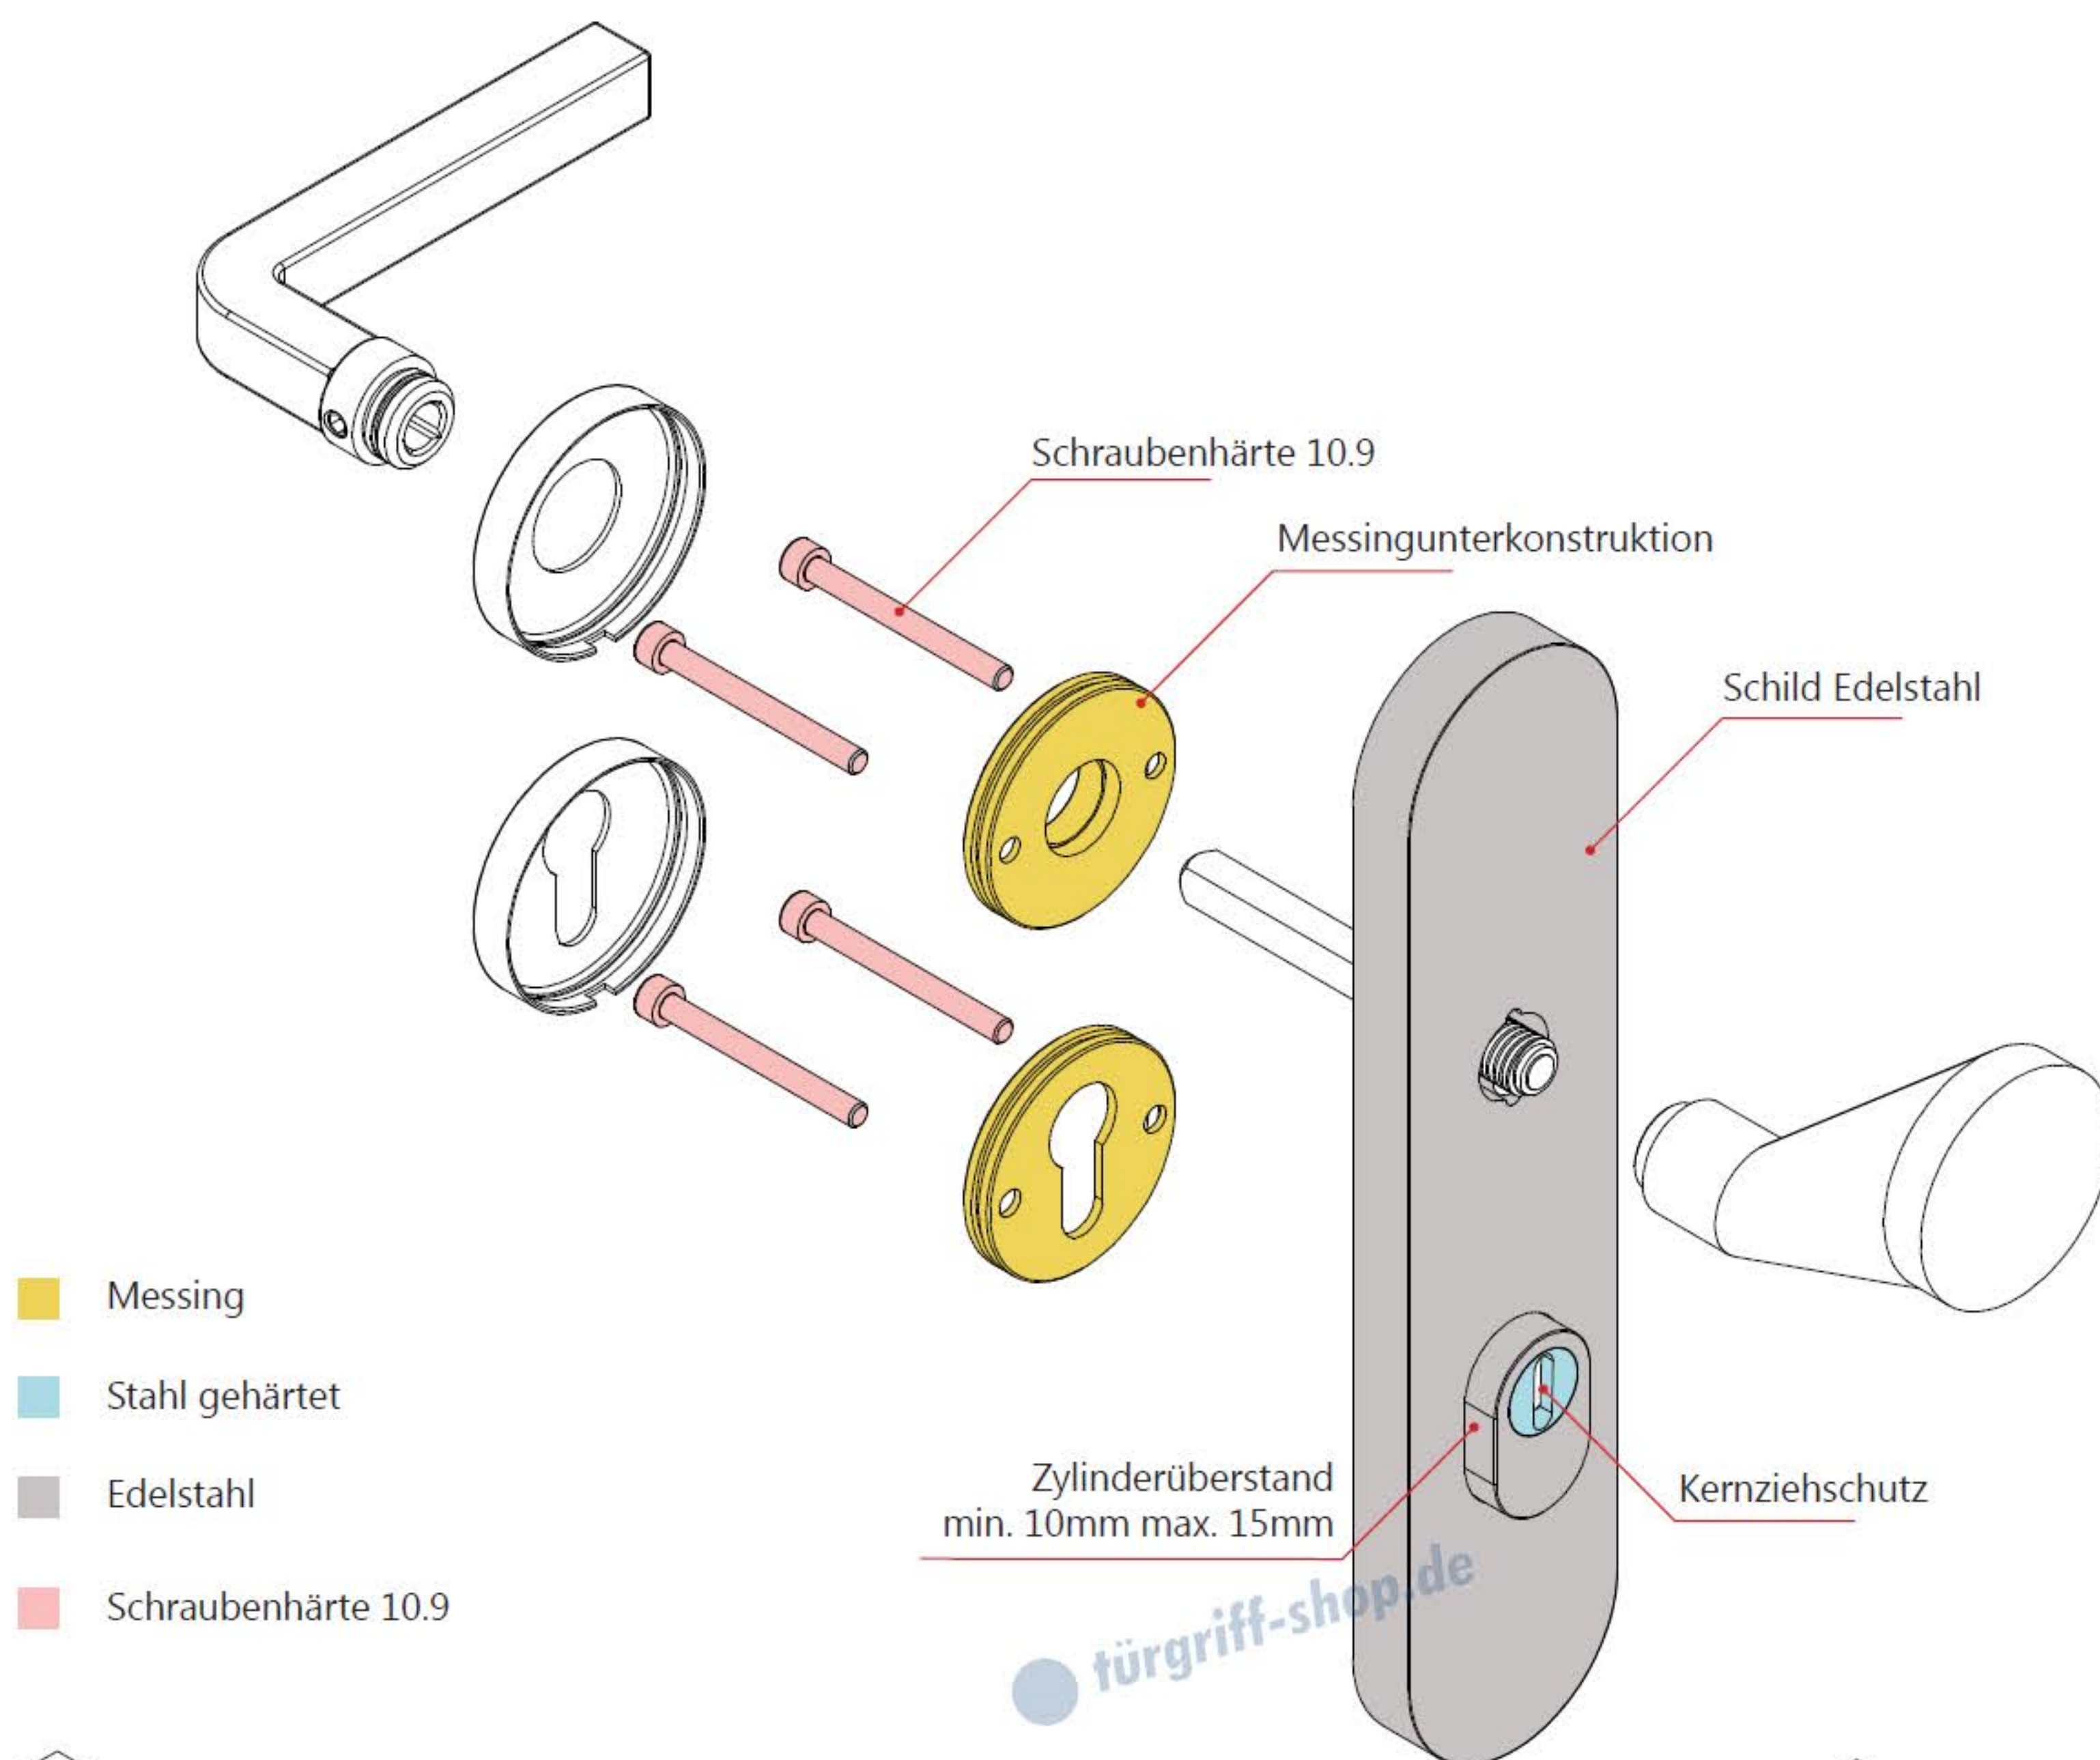


- Messing
- Stahl gehärtet
- Edelstahl
- Schraubenhärte 10.9

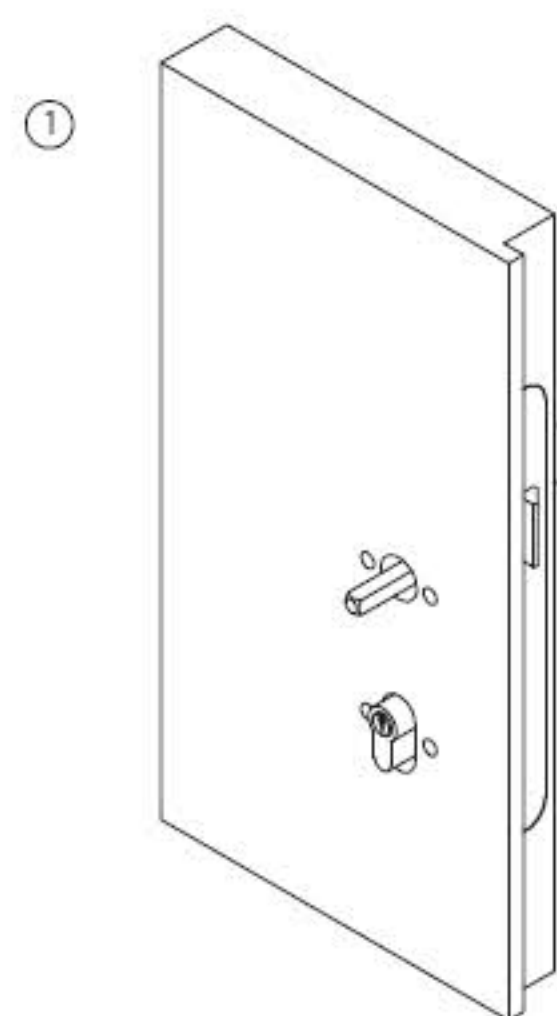



- 1 - Hinweis:
- Von beiden Seiten der Türe bohren und Bohrspäne entfernen
 - Für die gewerbliche Montage von JADO-Beschlägen empfehlen wir die JADO-Bohrschablone Art.-Nr. 000/031/000/999.

- 1 - Indication:
- Drill and remove bore chips from both sides of the door
 - For a profesional assembling of JADO products we suggest the drilling template Art.-No. 000/031/000/999.

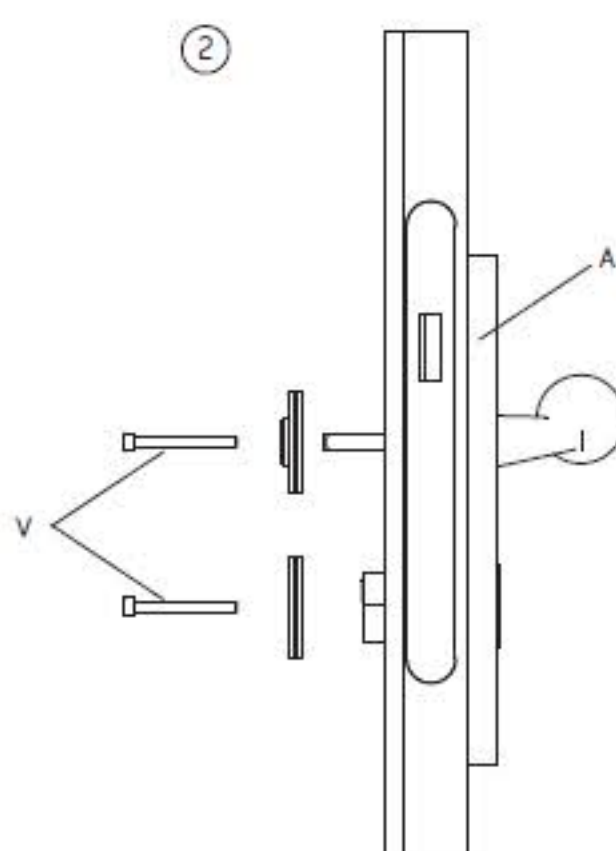

- 2-3 - Montage:
- Bilder 2-3
 - Das Schild "A" positionieren
 - Die Schrauben "V" verschrauben
 - Die Rosettenabdeckung Abdeckung einbauen
 - Den Drücker "M" verschließen durch Verschrauben der Madenschraube "G".

- 2-3 - Mounting:
- Pictures 2-3
 - Place the plate "A"
 - Tighten screws "V"
 - Apply rosettes cover "R"
 - Tighten handle "M" while fastening the grub screw "G"

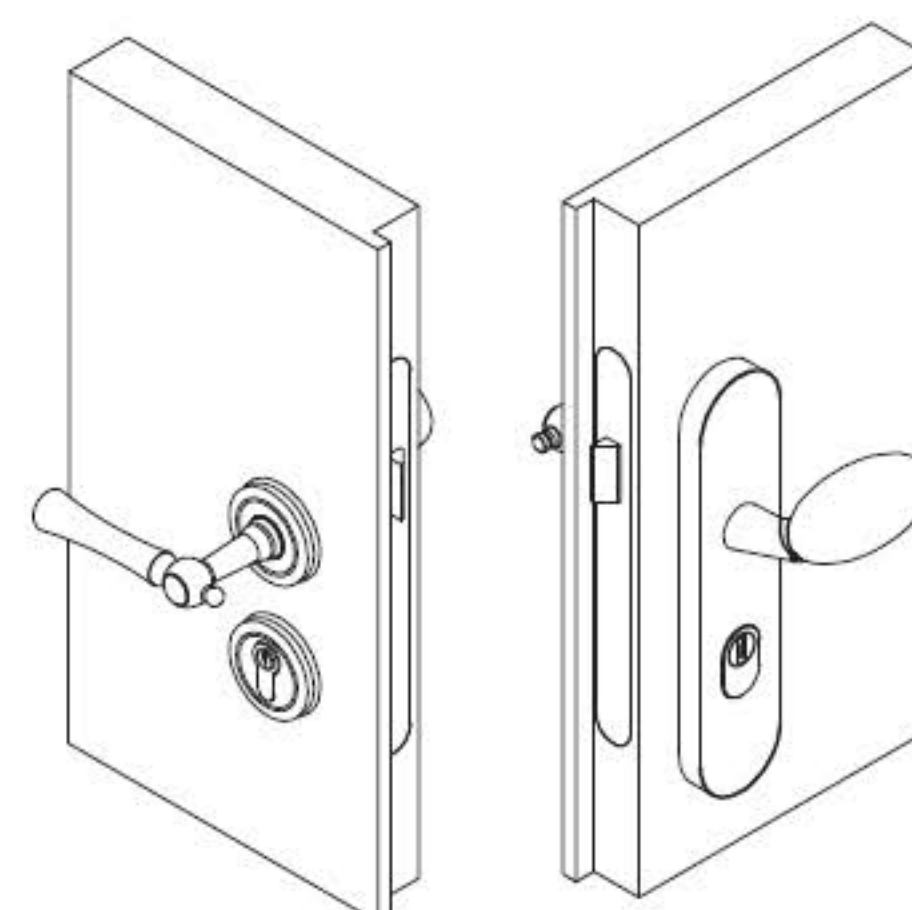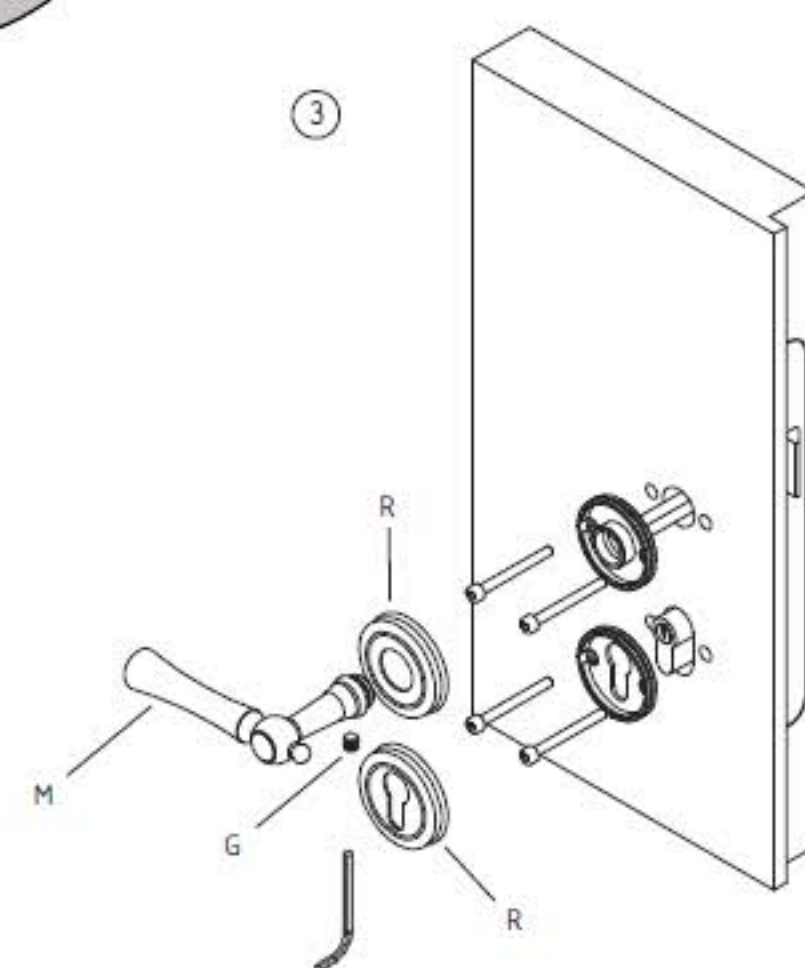

PFLIEGEHINWEISE:
Grundsätzlich empfehlen wir, die Beschläge mit einem weichen Tuch trocken-zwischen. Bitte vermeiden Sie den Einsatz von Reinigungsmitteln, die Salzsäure, Ameisensäure, Essigsäure, phosphor- oder chlorbleichlaughaltige Substanzen enthalten, ebenso wie abrasive Scheuermittel und Kratzschwämme. Ein Fensterleder erledigt die Feuchtreinigung und ein Poliertuch sorgt für ungetrübten Glanz.

CARE INSTRUCTIONS:
As a general rule, we recommend wiping the fitting dry with a soft cloth. Please avoid using cleaning agents which contain hydrochloric acid, formic acid, acetic acid, phosphoric or chlorine bleaching substances. Also avoid abrasive cleaners and scouring pads. The chamois leather for windows allows a wet cleaning and a lint-free rag maintains unclouded the lucidity.